




نصب اپلیکیشن آی‌ریک

دستگاه کارتخوان AISINO V72

جهت نصب اپلیکیشن اختصاصی آی‌ریک، ابتدا از سامانه نمایندگان اقدام به دانلود فایل اپلیکیشن موردنظر نمایید.

پس از دانلود، به صورت تصویری که در ذیل مشاهده می کنید، بر روی فایل فشرده اپلیکیشن کلیک راست نموده و فایل را از حالت زیپ خارج نمایید:

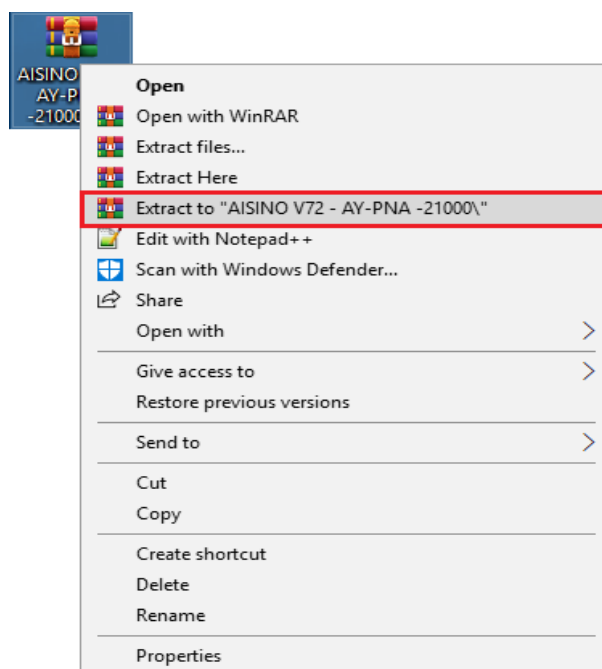

جهت جلوگیری از اختلال در فرایند نصب، پوشه اپلیکیشن را بر روی دسکتاپ سیستم خود قرار داده و دقت نمائید نام پوشه اپلیکیشن انگلیسی باشد.

در صورتی که درایور V72 بر روی سیستم شما نصب نمی باشد، ابتدا درایور را نصب نمائید.

جهت نصب به این روش عمل کنید:

پوشه درایور با نام DRIVER_R4.19.4201 را باز کنید و بر اساس ویندوز سیستم خود فولدر موردنظر را انتخاب نمائید؛ سپس با توجه به ۶۴ یا ۳۲ بیت بودن سیستم، فایل با نام Driverinstall.. .exe را نصب نمائید.
الزاما پس از نصب موفق درایور، سیستم کامپیوتر خود را ریستارت کنید.

در پوشه اپلیکیشن 3 فایل با نام های ذیل قابل مشاهده است:

۱- **Load Tools** : از طریق این برنامه ، کلید اپلیکیشن پوشه (PUBLIC KEY) نصب می گردد.

۲- **Dowtool** : از طریق این برنامه نصب اپلیکیشن انجام می گردد.

۳- **APPLICATION & KEY** : اپلیکیشن ها به همراه کلید قرار دارد.

کابل مخصوص جهت نصب اپلیکیشن دستگاه Aisino V72 کابل USB-Type C می باشد .



سپس کابل مخصوص را به پورت کنار دستگاه سمت چپ متصل کرده و سر دیگر کابل را به پورت سیستم خود متصل نمایید.

به محض اتصال کابل به دستگاه ، دستگاه به صورت خودکار روشن خواهد شد ، بلافاصله پس از روشن شدن صفحه دستگاه، یکبار **کلید سبز** را جهت ورود به منوی بایوس فشار دهید.

پس از نمایش منوی بایوس، نیازی به انتخاب کلید و یا گزینه ای وجود ندارد و بایستی دستگاه تنها در همان منو باقی بماند.

فرآیند سیستم

در صورتی که دستگاه خام است و پیش از این اپلیکیشن آی‌ریک را نداشته است در مرحله اول میبایست اقدام به نصب کلید نمایید.

پوشه Load Tools را باز نموده و فایل با نام LoadTools[V1.3.22].exe را اجرا نمایید.


از قسمت بالای پنجره نمایش داده شده، سربرگ Setup com در قسمت Com port، پورت سیستم خود را انتخاب نمایید.

پس از آن سربرگ Update Driver را انتخاب نموده و روبروی گزینه AcqPK در قسمت پوشه زردرنگ فایل کلید را بارگذاری نمایید.

مسیر فایل کلید : در فایل APPLICATION & KEY – پوشه PublicKey – فایل AcqPk.pk

پس از بارگذاری فایل AcqPk.pk در برنامه Load Tools گزینه LOAD را با  انتخاب نمایید و منتظر بمانید نصب کلید انجام شود.

پس از نصب پیغام ناخوانا و نا مشخصی مطابق با تصویر ذیل در خط پایین صفحه نمایش داده می شود.

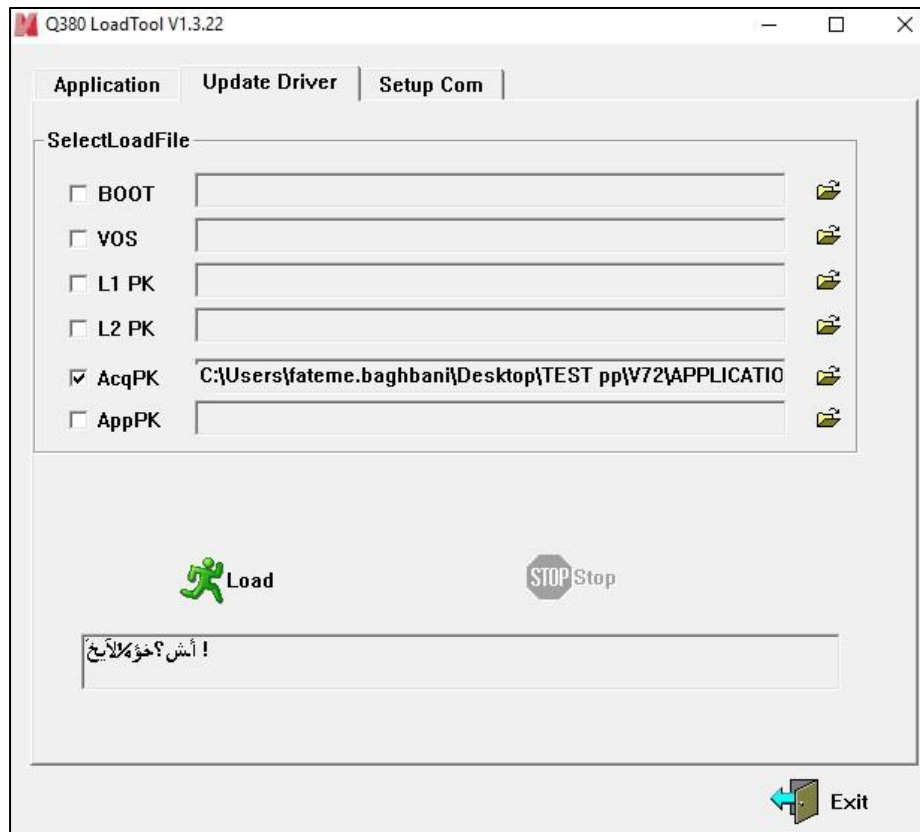

نکته :


پیغام نصب موفق و نصب ناموفق در این برنامه دقیقا مشابه هست و تنها تفاوت آن این می باشد که در نصب موفق پیغام " آتش؟ خوۋ۱/۴ ی خ !" کوچکتر است و در نصب ناموفق فونت پیغام بزرگتر " آتش؟ خوۋ۱/۴ ی خ !" می باشد.

تذکر: اگر روی دستگاه ، اپلیکیشن آبریک نصب می باشد و شما فقط می خواهید تغییر اپلیکیشن بین برنامه های آبریک انجام دهید ، نیازی به خام کردن دستگاه و نصب کلید نمی باشد و تنها کافیسیت اپلیکیشن قبلی را از روی دستگاه حذف نمائید.

پس از نصب کلید از برنامه load tool خارج شوید و در پوشه Dowtool فایل Downtool.exe را اجرا نمائید.

در سربرگ setting در قسمت com port ، پورت سیستم خود را انتخاب نموده و مجدد به سربرگ download برگردید.


در سربرگ download فیلد pos type بایستی بر روی Q380 تنظیم باشد.

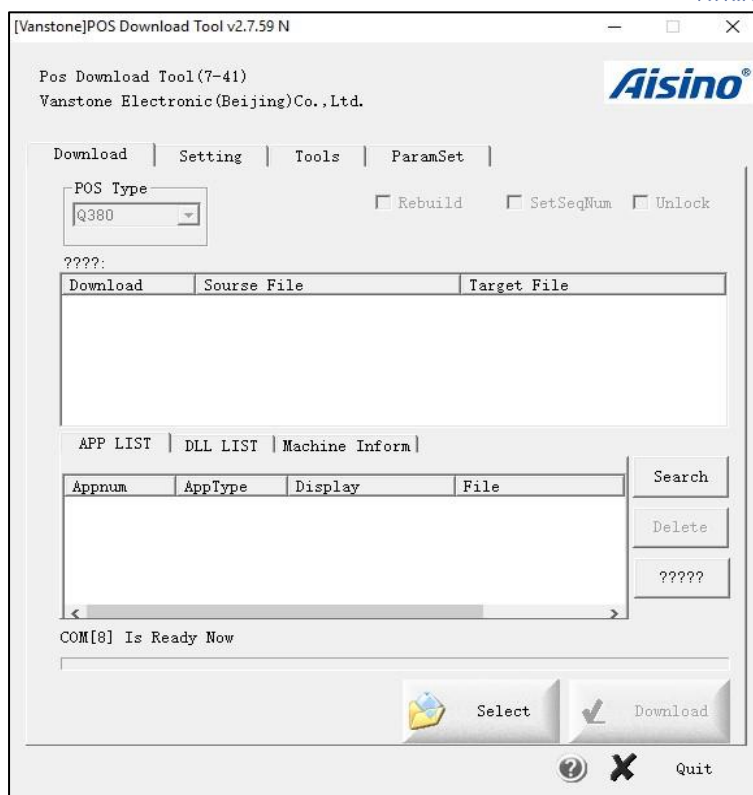

اگر دستگاه دارای اپلیکیشن می باشد ، در کادر پایین برروی گزینه Search کلیک کرده و فایل اپلیکیشن قبلی را در کادر پایین مشاهده می کنید همچنین پیغام COM Is Ready Now در پایین پنجره به شما نمایش داده می شود با گزینه Delete اپلیکیشن قبلی را حذف نمائید .


پس از بررسی همه نکات گفته شده، با انتخاب گزینه select تمامی فایل‌های موجود در اپلیکیشن را با فشردن کلیدهای ctrl+A انتخاب نموده و بر روی open کلیک نمائید.

نکته: اگر فایل فونت قبلا روی دستگاه نصب شده است ، نیازی به نصب مجدد این فایل نمی باشد و برای جلوگیری از اختلال در عملکرد اپلیکیشن فایل فونت را حذف نمائید.

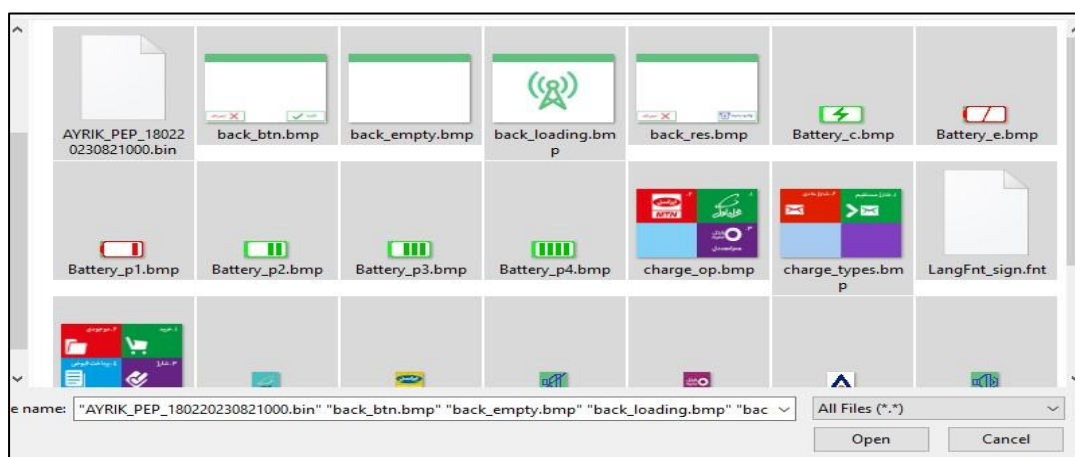


با انتخاب گزینه open تمامی فایل‌ها در برنامه download tool بارگذاری خواهند شد (مطابق با تصویر ذیل)

پس از بارگذاری فایل‌ها، بر روی Download کلیک نموده و منتظر بمانید دانلود تکمیل گردد.

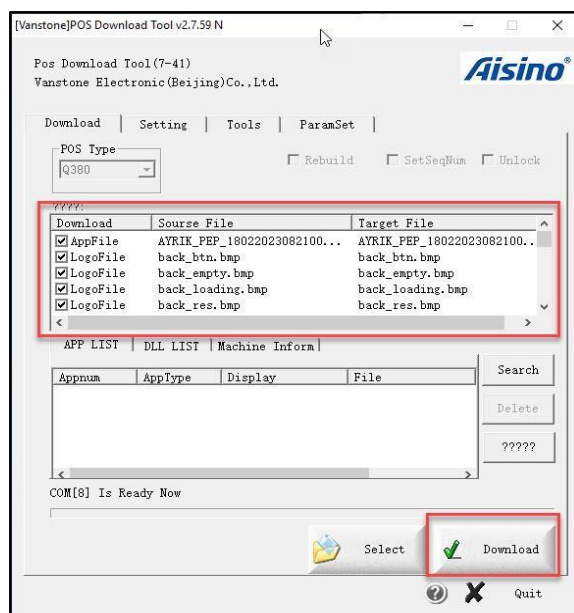

در حین دانلود نوار آبی رنگ جهت اطلاع شما از فرایند دانلود نمایش داده میشود، تا زمان به اتمام رسیدن دانلود "تمامی فایل‌ها" صبوری نمایید.

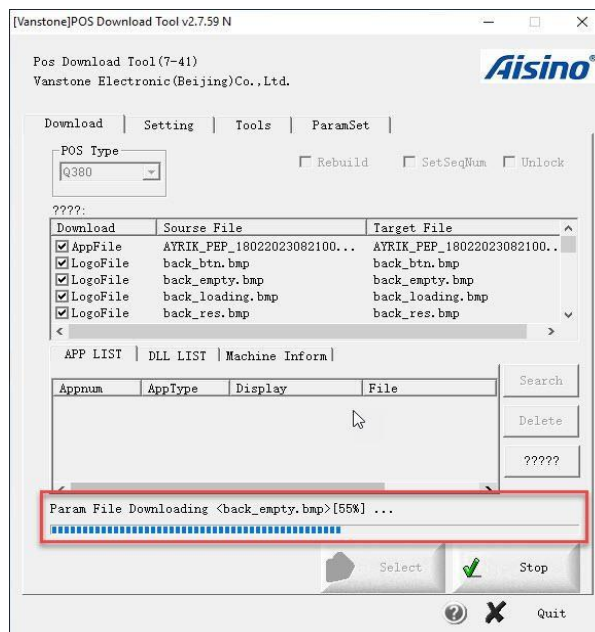

پس از اتمام دانلود با جداسازی کابل از دستگاه و فشردن کلید بازگشت (کلید قرمز)، اپلیکیشن به شما نمایش داده میشود.