

بسمه تعالی

نصب نسخه برای کارتخوان های وریفون Vx675

مقدمه:

سری جدید کارتخوان های شرکت وریفون که تنها بستر ارتباطی آن GPRS می باشد مدل VX 675 می باشد




موارد مورد نیاز برای بارگذاری نسخه:

1) کابل دانلود: Mini USB



2) نرم افزار مورد نیاز: Download.bat




نکته مهم:

قبل از اقدام به عملیات نصب نسخه می بایست، نیازمندی های نصب درایور به منظور اتصال به PC را تنظیم نمایید.



نصب درایور :

ابتدا فایل VeriFoneUSBUARTDriver_Vx_1.0.0.52_B5.zip را که همراه نسخه می باشد را Extract می کنیم و موارد بدین صورت نمایش داده می شود:

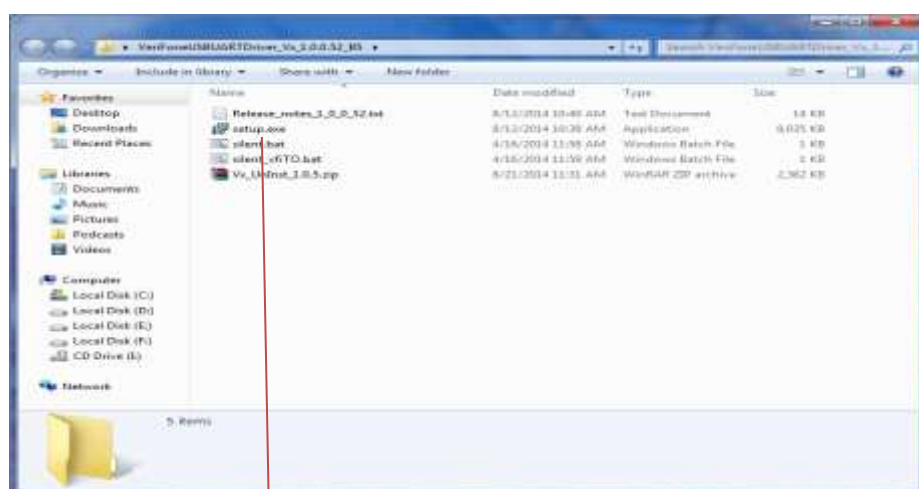

و کابل Mini Usb را به کارتخوان و سیستم وصل می نماییم و کارتخوان را روشن می نماییم (برای روشن نمودن کارتخوان دکمه سبز را به مدت 5 ثانیه نگه می داریم). سپس بر روی Setup.exe 2 بار کلیک چپ کرده و برنامه را نصب می کنیم.

زمانی که برنامه کامل نصب گردید با پیغام های زیر مواجه می شوید:

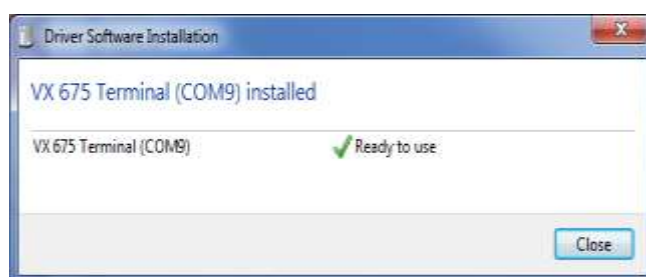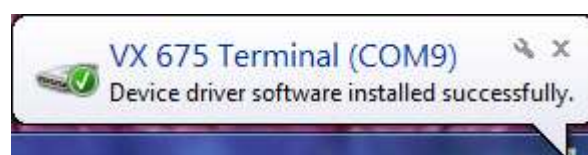

و درایور مورد نظر نصب گردید.

بارگذاری نسخه بر روی کارتخوان:


ابتدا نسخه را Extract کرده فایل مورد نظر دارای 2 پوشه Download و Vbin می باشد بدین صورت:

Name	Date modified	Type
Download	6/5/2016 5:38 PM	File folder
Vbin	6/5/2016 5:38 PM	File folder

بر روی پوشه Download رفته و برروی Download.Bat کلیک راست نموده:

ddl.exe	12/9/2009 8:51 AM	Application	93 KB
download.bat	2/8/2016 3:49 PM	Windows Batch File	1 KB
TEST1.dld	5/7/2016 12:57 PM	DLD File	2 KB

گزینه Edit را می زنیم:

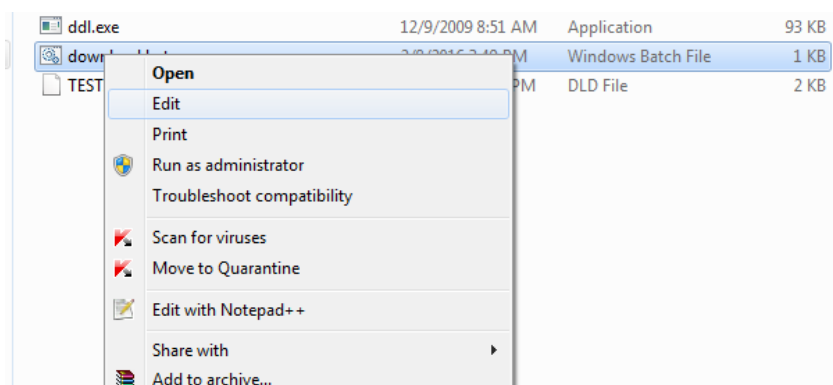

و موارد زیر نمایش داده می شود:

```
File Edit Format View Help
@echo off
ddl -p9 -FTEST1.dld -b115200
rem When downloading with debugger , don't forget to
rem %VRXSDK%\bin\ddl *Go=dbmon.out -i%VRXSDK%\bin\db
```


نکته مهم: در هنگام نصب درایور سیستم یک شماره برای درایور نصب شده اختصاص می دهد که در نصب این داکيومنت

سیستم درایور 9 را اختصاص داد و اگر سیستمی هر عددی را اختصاص داد باید در اینجا تغییرات صورت بگیرد و تنها عدد عوض گردد بفرض مثال اگر درایور 6 را سیستم تخصیص داد در اینجا P9- را به P6- تغییر می دهیم و Save (Ctrl+S) می کنیم.

```
File Edit Format View Help
@echo off
ddl -p9 -FTEST1.dld -b115200
rem When downloading with debugger , don't forget to
rem %VRXSDK%\bin\ddl *Go=dbmon.out -i%VRXSDK%\bin\db
```

```
download.bat - Notepad
File Edit Format View Help
@echo off
ddl -p6 -FTEST1.dld -b115200
rem When downloading with debugger , don't forget to
rem %VRXSDK%\bin\ddl *Go=dbmon.out -i%VRXSDK%\bin\db
```

زمانی که تغییر درایور صورت گرفت بر روی 2 Downlaod.Bat بار کلیک چپ نموده و بارگذاری صورت می گیرد.

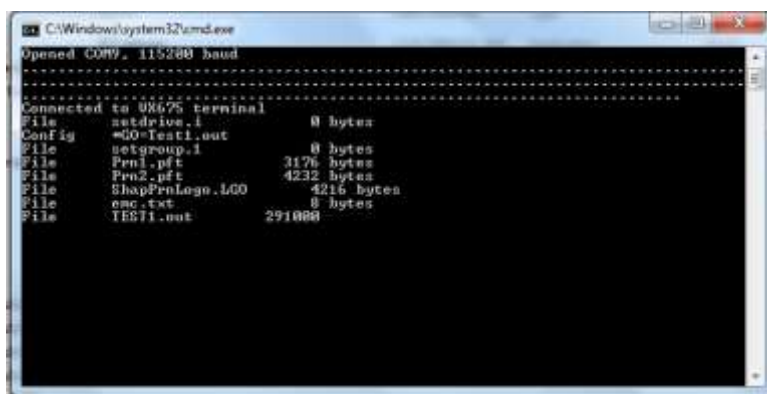

نکته مهم: اگر بخواهید بر روی کارخوانی که نسخه داشته مجدد نسخه بریزید مراحل زیر را برای بارگذاری انجام دهید:


با گرفتن همزمان دکمه **سبز** با کلید 7 صفحه زیر ظاهر می شود:




پسورد کارخوان را می زنیم

نکته: پسورد کارخوان verifone vx675 با پسورد کارخوان vx520 یکسان می باشد.

وارد مرحله زیر می شود:

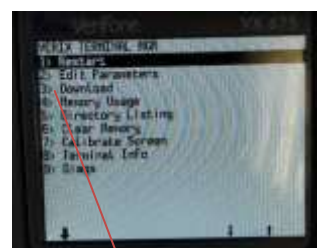

بر روی Download کلیک می کنیم

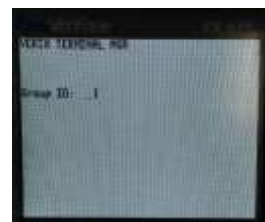


این مرحله را تایید می کنیم و وارد مرحله بعد می شویم


در این مرحله مجدد پسورد را وارد می نماییم.



در این مرحله بر روی گزینه:

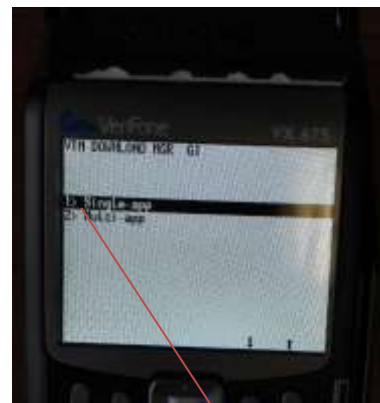

Single -app را زده و وارد مرحله بعد می شویم

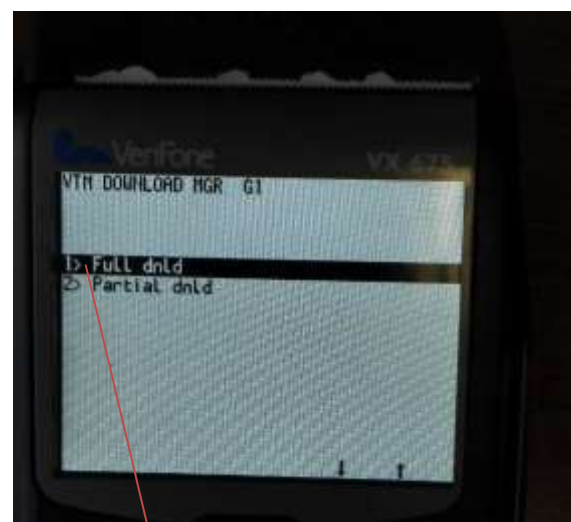

در این قسمت نیز بر روی قسمت fulldnld کلیک کرده و تایید می نماییم.

در این قسمت گزینه دوم (Continue) را کلیک کرده





و وارد مرحله زیر می شویم:



و بر روی گزینه 7 (USB Dev) کلیک کرده و کارتخوان به این مرحله می رود:



و در این مرحله بر روی Download.Bat 2 بار کلیک چپ نموده و بارگذاری بر روی کارتخون صورت می گیرد

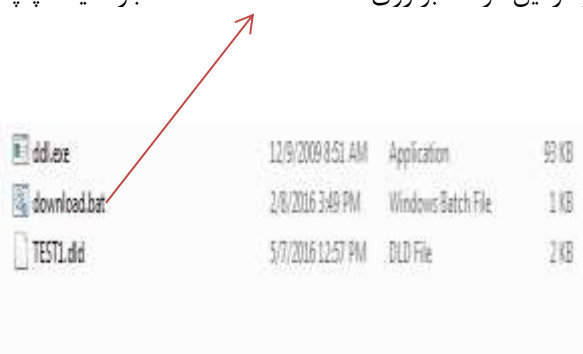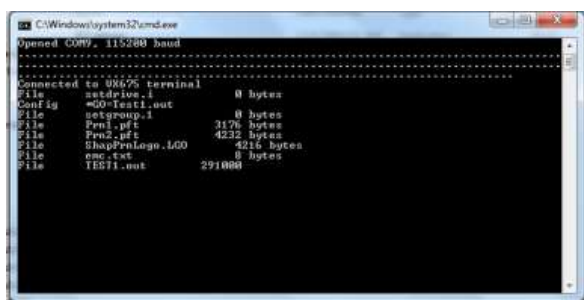

پایان